

ROOF BASKET TYPE 7121

ルーフバスケット タイプ7121 取付説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取り付け、ご使用前に本説明書をお読みいただき十分理解された上で取付作業を行なってください。また、取り付け後も本説明書を車内などに常備していただき、誤った取り扱いをされないように十分ご注意ください。

注意 ・各ボルト及びナット類の締め過ぎはパイプの変形や破損に繋がる恐れがありますのでご注意願います。

危険 ・取り付け部や接合部にボルト及びナット類は定期的な緩みや破損がないか点検してください。特に取り付け後しばらくは走行時の振動等により緩みが発生しやすくなります。

■梱包内容

※組み立て前にご確認ください。

■ボルト
ナット
ワッシャー(各8)



■アタッチメント(4)



■花型ナット(8)




■Uボルト(4)



■ワッシャー(8)



■延長アダプター(4)




■取付説明書(1)

■SWAMPWAYステッカー(1)

■お願い

本製品は軽量スチール製につき、アルミ製品等に比べて錆が発生しやすい特性を持っておりますので、予め防錆スプレー等で予防されることをお勧めします。

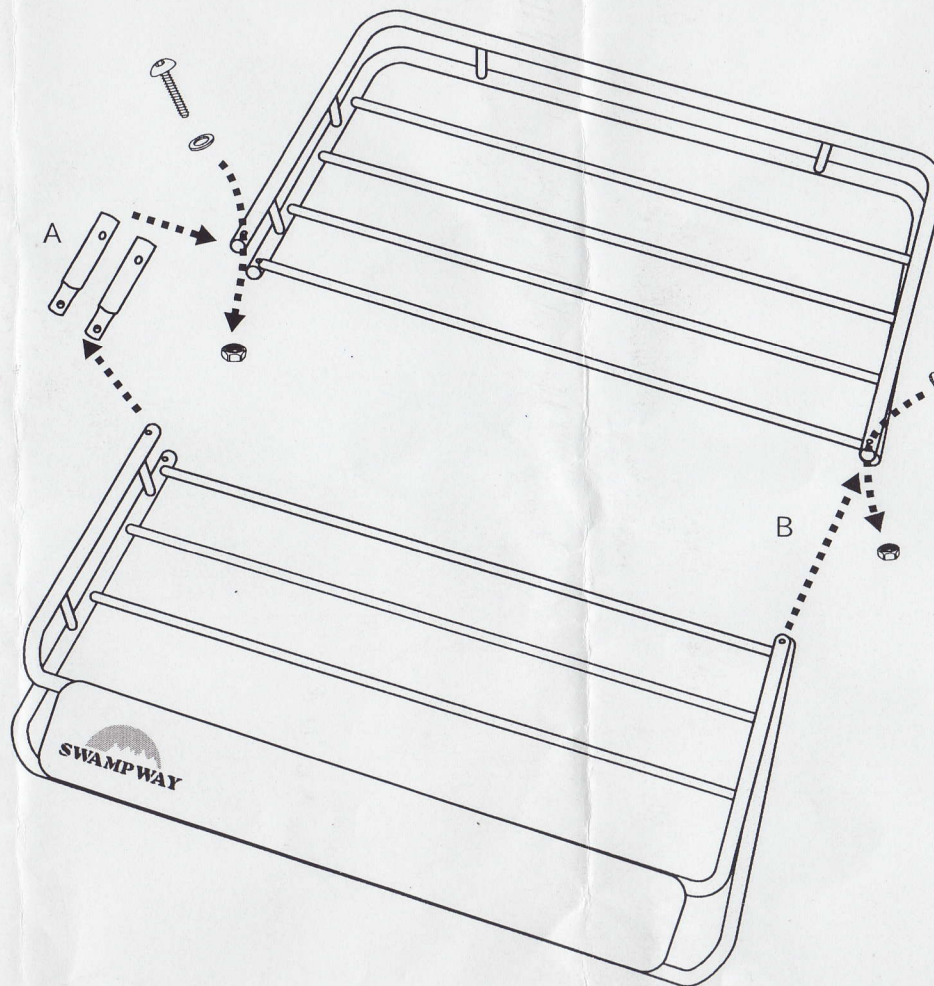

■組立方法

①ルーフバスケット本体の前後部分を連結します。

A:延長バー使用時

B:延長バー未使用時

※4ヶ所均等に差し込んでください。

※製品の特性上、若干のひずみが生じる場合があります。その場合は穴位置を目安に調整してください。

②付属のボルト、ワッシャー、ナットを4ヶ所(もしくは8ヶ所)を固定します。

■キャリアバーへの固定方法

①ルーフバスケット本体をキャリアバーに乗せます。

※できるだけバスケット底部の横バーがキャリアバーの中心にくるようにベースキャリアを調整してください。

②下図のようにキャリアバーとバスケットの横バーをUボルトとアタッチメントで挟み込んで固定します。

