

ベッドエクステンダー

取扱説明書

2023.1.5 初版

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の機能を発揮し、かつ安全にご使用いただくため、取り付け作業前に本書を必ずお読みください。

適合車名	型式
ダイハツ ハイゼット／ハイゼットジャンボ	S2##P / S5##P

安全上のご注意

本書には本製品の機能を十分に発揮するとともに、お客様をはじめとする他の人々、車両等への危険や損害を未然に防止するための注意事項を示しています。

本製品は、ノーマルの車両を基準に開発、設計を行なっています。ノーマルから著しい変更を受けた車両に関しては、本製品の機能および性能、安全性について保証を致しかねます。

本書に記載されている事項を守らなかった場合、死亡や怪我の人身事故・製品や車両その他の物損事故に関して、一切の責任を負いかねます。また、先の場合に発生した、製品および車両その他の物品、作業工賃等の金銭的保証、ならびに時間的、精神的損失等についても一切の負担、保障は行いません。以上につきまして、予めご了承くださいませよう願いたします。

安全に取り付け、そしてご使用いただくため、
下記のマークにて、作業および使用時の警告、
注意事項を表示しております

！ 警告

作業員または使用者において、死亡および重傷を負う重大な物的損傷につながる危険が、切迫して生ずることがある場合に表示。

* 注意

作業員または使用者が、傷害を負う危険を想定される場合。また、本製品が原因で誘発された物質的損害の発生が想定される場合に表示。

本製品の取り付け、
ご使用の前に…

正しくお取り扱いいただくため、下記の注意事項を厳守お願いします

！ 警告

構造および作業について

■本製品の装着に際し、車載ジャッキやパンタグラフジャッキを使用しての車体の持ち上げ、保持は絶対に行わないで下さい。作業中に車両が落下し、怪我または最悪の場合、死亡する恐れがあります。必ず自動車用リフト、もしくはガレージジャッキと、リジトラックを使用して下さい。

■本製品の取付は必ず専門業者に依頼し、自動車メーカー発行の整備要領書や修理書と本説明書を参照して下さい。

■本製品に対し、切削や指示された部位以外の溶接など、加工および改造等は、絶対に行わないで下さい。

■各部のボルトやナットは、メーカー発行の整備要領書を参照し、規定トルクに従って締め付けを行って、規定トルクに従わない場合、ボルトやナットの破損、部品の脱落等の原因となります。

* 注意

装着後の維持、管理について

■本製品装着後の車両の日常点検は、ドライバーの責任です。必ず乗車毎に行ってください。

■本製品取り付け後は、操縦安定性等が変化しています。操作フィーリングに慣れるまでは、速度を抑えて走行して下さい。

■走行中に異音、異臭、振動等異常を感じた場合、運転を中止し専門業者に症状を告げ、点検もしくは必要であれば、修理を依頼して下さい。

■故障の修理はお客様自身では行わず、必ず専門業者に依頼をお願いします。


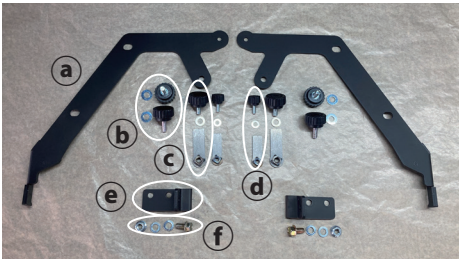
■本製品を第三者に譲渡される際は、取扱説明書（本書）も一緒にお渡し下さい。

■本製品を廃棄する場合、お買い上げの販売店もしくは専門業者へご依頼ください。


●本製品に関するお問い合わせ、紛失、補修部品の購入、オーバーホール等のご依頼は、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。

ベッドエクステンダー

取り付け手順

構成部品			①専用ステー × 2 ②ノブ付きボルト／ワッシャー × 各4 ③ナット付きステー(大)／ノブ付きボルト(大) × 各2 ④ナット付きステー(小)／ノブ付きボルト(小) × 各2 ⑤平型ステー × 2 ⑥平型ステー用ボルト1個／ワッシャー2枚／ナット1個 × 各1
	ベッドエクステンダー本体 × 1		


1 ハンドルフックの純正プロテクターを外します。



チェーンなしの場合 チェーン付きの場合

内側のクリップをつまむと外せます


外した状態

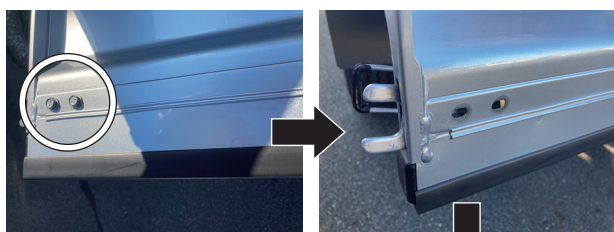

2 アオリハンドルの純正ボルトを外し、⑤平型ステーを外した純正ボルトで共締めします。

3 ベッドエクステンダー本体を荷台へ載せ(右画像参照)、後方のアオリを閉め、本体と⑤平型ステーを⑥平型ステー用ボルト／ワッシャー／ナットで固定(下記画像参照)します。

※③の作業時、両サイドのアオリを開けると、スムーズに作業が出来ます

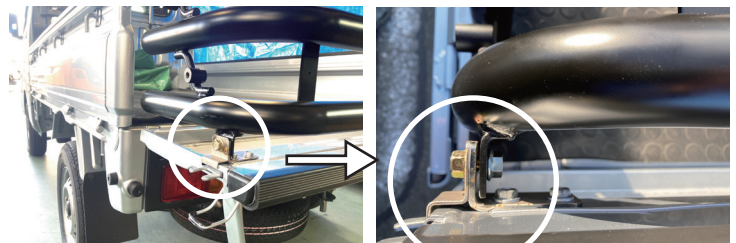

※手順②、③の固定は、本締めされないようにしてください。すべての組み立て完了後に本締めを行います




4 アオリを開けて、⑧専用ステーを⑨ノブ付きボルト／ワッシャーで左右各2ヶ所固定します。



表側

⑧ナット付きステー(小)

⑧専用ステーの Y 字部分先端は、上部を⑧ナット付きステー(小)／ノブ付きボルト(小)。下部を⑨ナット付きステー(大)／ノブ付きボルト(大)で固定します。



裏側

⑨ノブ付きボルト(小)

⑨ナット付きステー(大)／ノブ付きボルト(大)

*ご注意

ベッドエクステンダーを出したまま(アオリを開けた状態)の走行時に、バックギアに入れた際、障害物センサーが反応しアラームが鳴ります。
装着後は、走行前毎に本製品のゆるみ等がないか、必ず点検をお願いします。

6 アオリレバーをステーにクランプし、レバーの掛かり具合を調整してください。



5 すべての取り付けが完了後は、ベッドエクステンダー本体の水平を確認しながら本締めを行います。

ベッドエクステンダー収納時

