

カプチーノ4灯式ライトキット

取り扱い説明書

取り付け作業前に必ずお読み下さい。

最初にお読み下さい

この度は、カプチーノ4灯式ライトキットをお買い上げ戴き誠にありがとうございます。

本製品の機能を発揮し、かつ安全に使用していただくために本書をお読み下さい。

■本製品はFRPゲルコート仕上げです。

■本製品は保安基準適合品です。車検に関しては軽自動車協会の見解に違いがある為お近くの軽自動車協会にお問い合わせ下さい。

■本書には本製品の機能を充分に発揮するとともに、あなたや他の人々、車等への危険や損害を未然に防止するための注意事項を示しています。

■本製品は、ノーマルの車両を基準に開発、設計を行っています。ノーマルから著しい変更を受けた車両に関しては本製品の機能及び性能、安全性について保証いたしかねます。

■本製品の仕様は性能向上及び改良のため予告無く変更する場合がございます。

■本製品をご使用になる場合は常に本書を携行されご利用下さい。

安全上の注意

本書では、安全に使用していただけるよう下記の記号を使用し作業や使用時の危険レベルを表示しています。



危険

作業者または使用者が、死亡または重症を負う危険が
切迫して生ずることがある場合



警告

作業者または使用者が、死亡または重症、中傷を負う
可能性がある場合



注意

作業者または使用者が、傷害を負う危険を想定される
場合。

また本製品が原因で誘発された物的損害の発生が想定
される場合。

使 用 さ れ る 前 に

維 持 管 理



注 意

- 装着後の点検はドライバーの責任です。走行前に必ず実施して下さい。
- 飛び石などで、本製品車体取り付け部に損傷を受けた場合、脱落する可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。

お か し い と 感 じ た と き は



注 意

- 走行中に異音、異臭、振動等異常を感じた場合は、運転を中止し専門業者に症状を告げ点検、必要であれば修理を依頼して下さい。
- 故障の修理はお客様自身ではなさらず、必ず専門業者に依頼して下さい。

譲 渡 の 際 の 注 意

本製品を第三者に譲られるときは本取り扱い説明書を一緒にお渡し下さい。

廃 棄 す る 場 合 は



注 意

- 廃棄する場合はお買い上げの販売店もしくは専門業者に依頼して下さい。

作 業 時 の 注 意



注 意

- 本製品の取付は必ず専門業者に依頼し、自動車メーカー発行の整備要領書や修理書と本説明書を参照して下さい。
- 本製品に対し切削や溶接など加工及び改造は絶対に行わないで下さい。

検査基準 前照灯（第32条）

走行用前照灯の判定

光度（前方10mの位置）

① 4灯式以外ですれ違いよう前照灯が同時に点灯しないものは
1灯につき15,000cd以上

③ 4灯式は主走行ビームが1灯につき12,000cd以上
(12,000cdに満たない場合は、他の走行用前照灯との和が
15,000cd以上)

■本製品は保安基準適合品です。車検に関しては各軽自動車協会の見解に違いがある為 お近くの軽自動車協会にお問い合わせ下さい。

■本製品に付属のライトバルブ (H7) を市販のハイワッテージタイプ等に交換されると光度が低くなる場合があります。
販売店等での確認をお願いします。

検査基準5-57 車幅灯（第34条）

性能 ①夜間前方300mの距離から点灯を確認できること。

性能①に適合する例


(1) 照明部の大きさ（面積）が 15cm^2 以上のもの。

照明部 赤〇部

外径8.9cm $4.45\text{cm} \times 4.45\text{cm} \times 3.14 = 62.1\text{cm}^2$

内径6.2cm $3.1\text{cm} \times 3.1\text{cm} \times 3.14 = 30.1\text{cm}^2$

面積 $62.1\text{cm}^2 - 30.1\text{cm}^2 = 32\text{cm}^2$

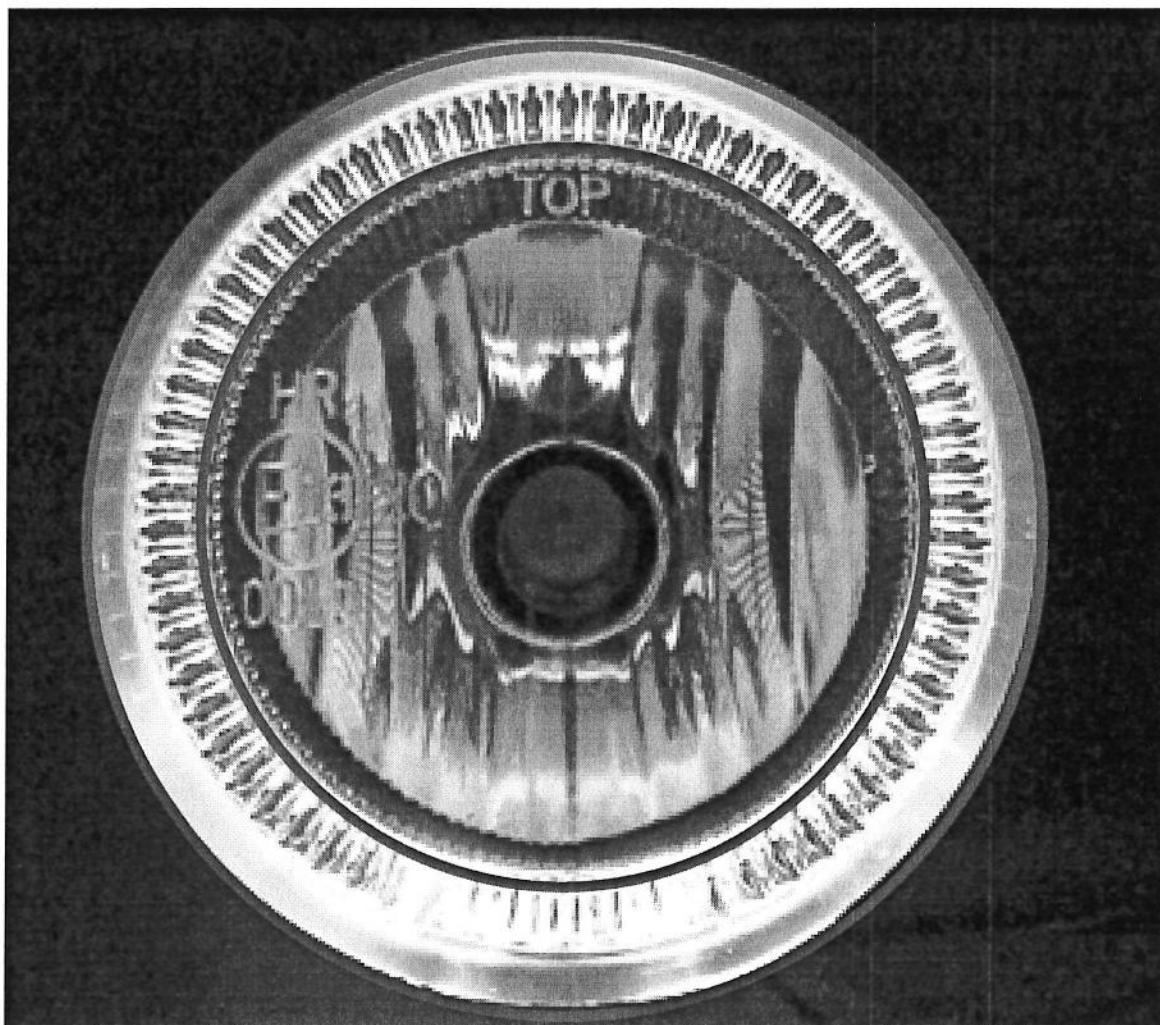

EA11R 4灯ライトキット 取り付け手順

☆FRP取り付け手順


- 1.純正ヘッドライト左右を取り外してください。
- 2.ステーA,Bを付属のボルト、ワッシャーを使用し車体に仮止めしてください。
ステーCの箇所の純正ゴムを取り外し付属のクリップナット、ボルト、ワッシャーを使用し
仮止めして下さい。
- 3.FRP製品本体をステーA、ステーCに仮付けし調整をして下さい。
- 4.ボンネットを閉めて各部に接触の無い事を確認してから本締めしてください。

☆配線取り付け手順

- 1.H4カプラーBを車体内側カプラー、ランプ側内側に接続して下さい。
H1カプラーAを車体外側カプラー、ランプ側外側に接続して下さい。
- 2.左右車体側純正スマールランプ配線に付属のワンタッチコネクター(赤色)を取り付けて
下さい。
LED配線を赤色配線プラス、黒色配線マイナスに接続して下さい。
- 3.各ライトが正常に点灯する事を確認してください。
ライト裏側の調整ネジ3点で光軸調整をして下さい。

☆注意事項


- *.ライト点灯時、ライト本体が高温になり火傷を負う怖れがあります。
直接手で触れないでください。

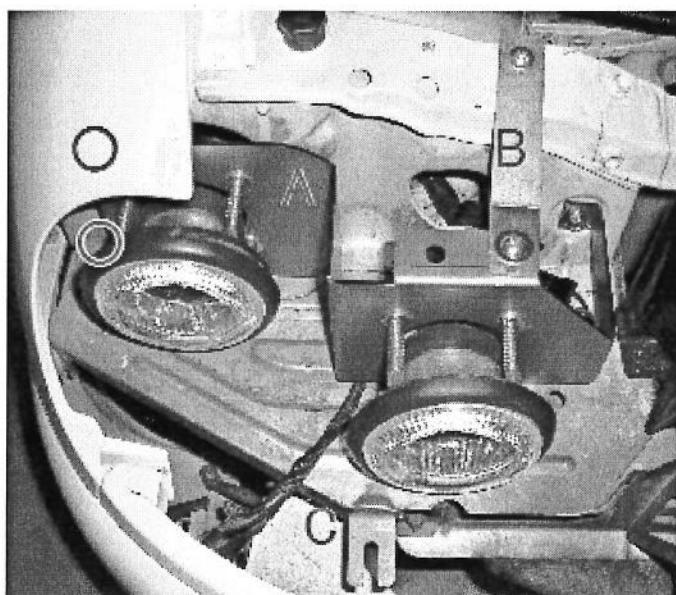

☆付属品

M6ボルト x12
M6ワッシャー x18
M6ナット x4
M6クリップナット x2
M6トラス頭ボルト x2

ステーA x2
ステーB x2
ステーC x2

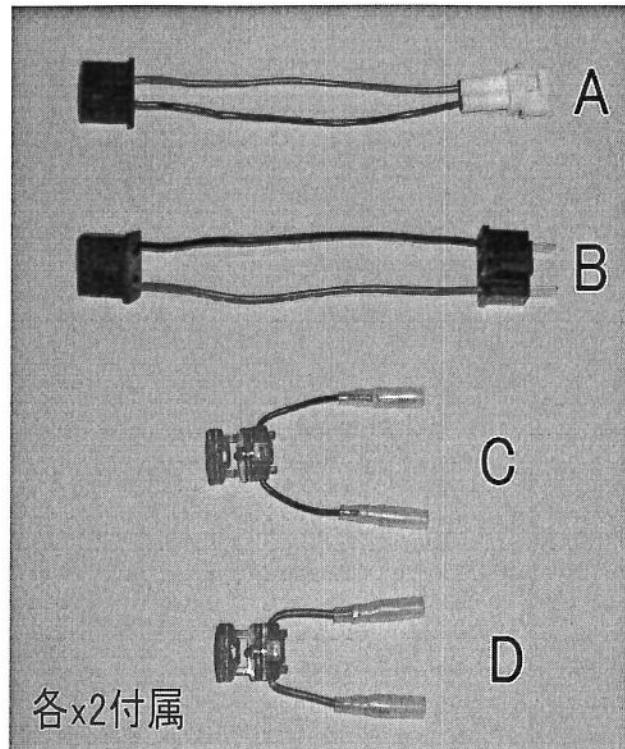

各x2付属